

ЛУКСОЗЕН МАСАЖЕН СТОЛ

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО НАСТОЯЩИТЕ ИНСТРУКЦИИ И ГИ ПРИЛАГАЙТЕ ПРАВИЛНО. СЛЕД ПОЛЗВАНЕ СЪХРАНЯВАЙТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ НА ПОДХОДЯЩО МЯСТО ЗА БЪДЕЩА УПОТРЕБА.

СЪДЪРЖАНИЕ

Благодарим Ви за направената покупка на нашия масажен стол и се надяваме продуктът да Ви осигури наслада от пълен и отпускащ масаж. По въпроси, свързани с обслужване, моля, свържете се с Вашия местен доставчик или производител. Не разрешавайте извършването на разглобяване или ремонт на продукта от неупълномощени лица, за да не се допусне възникване опасност или неговото повреждане.

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	1-3
ПОДГОТОВКА ПРЕДИ МАСАЖ	4-5
ЗАПОЗНАВАНЕ С ПАНЕЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ	6
ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	7
ЕЖЕДНЕВНА ГРИЖА И ПОДДРЪЖКА	7
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ	8
СПЕЦИФИКАЦИИ	9

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

РАБОТНИ УСЛОВИЯ

- Не използвайте и не съхранявайте масажния стол във влажна среда: т.е. баня, сауна, спа, за да избегнете образуване на плесен, токов удар, пожар или механична повреда.
- Не използвайте масажния стол на открито.
- Не използвайте масажния стол в условия на наличие на ръжда, замърсяване или в безкислородна среда.
- Не поставяйте масажния стол в близост до отоплителен уред, готварска печка или на пряка слънчева светлина, за да не допуснете прегряване на вътрешни компоненти, което би породило опасност от пожар.
- Поставете масажния стол върху гладка и хоризонтална повърхност.
- Долната част трябва да бъде разположена върху равна повърхност
- Свържете към заземителен проводник, за да предотвратите токов удар.
- Не пушете по време на използване на машината.



ПРЕДИ УПОТРЕБА СЕ КОНСУЛТИРАЙТЕ С ЛЕКАР ПРИ СЛЕДНИТЕ СЪСТОЯНИЯ

- Наличие на доброкачествен тумор
- Сериозно сърдечно заболяване
- Сериозно кожно заболяване
- Сериозна костна хиперплазия
- По време на бременност или месечен цикъл
- По време на лечение с покой под лекарско наблюдение
- Необичайно състояние на гърба поради произшествие или заболяване
- Необходимост от спокойствие
- Артрит
- Имплантиран пейсмейкър за медицински цели
- Наличие на заболяване на вътрешните органи (т.е. гастрит, ентерит, диария, хепатит)
- Сериозно нарушение на кръвообращението
- Разстройство на умствените способности
- Хиперпиретично състояние

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не се разрешава използването на масажния стол от деца под 18 години или лица в особено състояние (психопатични, с умствено разстройство, парализа) поради опасност от токов удар, физически наранявания или механични повреди.

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Поради причини за безопасност и за да се посочат ясно потенциалните опасности, с цел предотвратяване на неправилната употреба на продукта, инструкциите са маркирани по следния начин и следва да бъдат стриктно спазвани.

⊘ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Не се разрешава на неквалифицирани техници да извършват разглобяване или ремонт с цел избягване на възникването на пожар, токов удар или сериозно нараняване.



При почистване пазете превключвателя от намокряне, за да предотвратите възникването на неизправност на изолацията, токов удар или късо съединение.



**По време на съхраняване или поддръжка проверете дали щепселът на захранващия кабел е изключен от контакта.
Не изключвайте от контакта с мокри ръце.**



**По време на почистване или съхраняване на продукта проверете дали машината е изключена и щепселът е изваден от контакта.
По време на почистване или преместване на машината проверете дали захранващия кабел е изключен от контакта, за да не допуснете възникването на пожар или токов удар.**



Не поставяйте машината върху нестабилна повърхност, за да не допуснете нагряване, неизправност на изолацията, токов удар или преобръщане.



По време на съхраняване на машината проверете дали щепселът на захранващия кабел е изключен от контакта, за да не допуснете възникването на пожар поради протичане на електричество.

Почиствайте периодично щепсела на захранващия кабел, за да предотвратите възникването на пожар поради натрупване на прах.



**Не използвайте машината на несигурни места или за други цели.
Това е основната причина за повреждането на продукта или възникването на произшествие.**



**Не съхранявайте машината върху нестабилна повърхност.
Земетресение или външна сила могат да причинят повреда или нараняване.**



Захранващият кабел трябва да бъде свободен през цялото време, т.е. без прегъване, възли, усукване или разтегляне, и върху него не трябва да се поставят тежки предмети.



Уредът има нагреваема повърхност. Лица, които са чувствителни към топлина, трябва да бъдат внимателни, когато ползват уреда.



ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

⊘ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Не се разрешава извършване на промяна на конструкцията или на компоненти от неупълномощени лица.



Не се разрешава извършване на разглобяване на машината от неквалифицирани лица, с цел недопускане на токов удар, късо съединение или пожар.

Да не се съхранява в близост до източник на огън или запалими вещества.



Това е една от причините, водещи до неправилно ползване на продукта, отклонение или повреда.

В случай на възникване на неизправност (т.е. миризма на изгоряло), прекратете незабавно употребата и извадете щепсела от контакта.



Продължаването на употребата в условия на наличие на неизправност ще доведе до възникването на пожар или токов удар. Моля, свържете се с Вашия местен доставчик или упълномощен представител по обслужването за извършване на поддръжка.

Не поставяйте машината върху нестабилна повърхност, за да не допуснете нагряване, неизправност на изолацията, токов удар или преобръщане.



Да се използва само предвиденото номинално напрежение.



Употребата да се преустанови незабавно в случай на повреда или разхлабване на щепсела на захранващия кабел.



С цел избягване на всякаква опасност по време на ползване дръжте децата на разстояние.



Да не се използва никога под пряка слънчева светлина.



В случай на повреда на захранващия кабел, с цел предотвратяване на опасност, същият трябва да се замени от производителя или от упълномощени от него лица за извършване на ремонт или поддръжка.



ПОДГОТОВКА ПРЕДИ МАСАЖ

- (1) Отворете кутията и извадете масажния стол, след което поставете краката.
- (2) Начин на преместване на масажния стол.
При преместване на масажния стол натиснете надолу опората на гърба и врата с две ръце към малката ролка. При придвижване можете да натискате напред и назад.

Забележка!

Да не се използва за придвижване на хора.

Да не се премества върху под, който лесно се поврежда.

- (3) Разполагане на масажния стол.
Моля, осигурете пространство около масажния стол, когато извършвате подготовка за масаж.
 1. Поставете масажния стол на място, на което има достатъчно пространство за наклоняване на облегалката и повдигане на основата на стола.
 2. Осигурете пространство от не по-малко от 20 см в задната част на масажния стол и не по-малко от 20 см в предната част.
 3. Проверете за наличие на препятствия пред и зад масажния стол.
 4. С цел предотвратяване на повреди на повърхността под стола, поставете под него подходяща подова настилка.


4. Включване на захранването

Включете щепсела в контакта и завъртете превключвателя.



Внимание

- * Моля, проверете дали захранващият кабел е под масажния стол.
- * Проверете местоположението на заземителния проводник.
- * Преди да включите щепсела, проверете дали всички бутони (включително захранващия ключ) са в затворено положение.

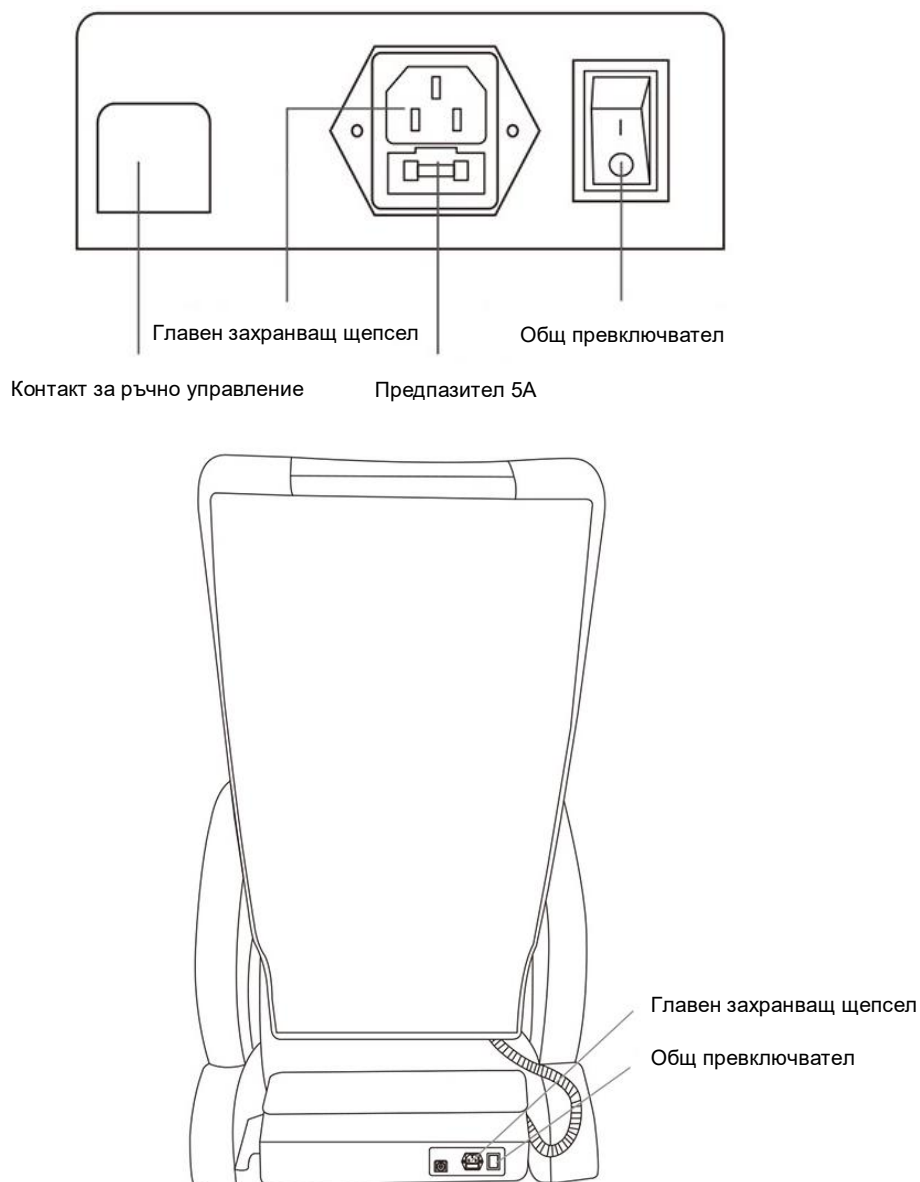

ЗАПОЗНАВАНЕ С ПАНЕЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ



ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. В случай на възникване на неизправност, изключете уреда и извадете щепсела от контакта.
2. При повреда на захранващия кабел същият трябва да бъде заменен със специално предвиден за целта кабел или такъв, който е предоставен от друг производител или отдел по обслужване.



Предупреждение: Не се разрешава извършването на разглобяване, изменение или смяна на компоненти от неупълномощени лица с цел избягване на токов удар или пожар.

ЕЖЕДНЕВНА ГРИЖА И ПОДДРЪЖКА

Ръководство за съхраняване

- Не разглобявайте облегалката на стола. Опасност от токов удар при докосване на елементи от стола.
- Не се разрешава извършване на разглобяване на машината от неупълномощени лица поради опасност от токов удар или пожар.
- По време на почистване на машината проверете дали захранващия кабел е изключен от контакта, за да не допуснете възникването на токов удар или опасност.
- Поддържайте масажния стол чист и без наличие на прах. Не инсталирайте масажния стол във влажна среда.
- Ако не се използва за продължителен период от време, моля, покрийте стола, за да го предпазите от прах.
- Не излагайте масажния стол на пряка слънчева светлина.

Поддръжка

- Използвайте само неутрални почистващи препарати.
- Използвайте неутрален почистващ препарат за почистване на възглавницата на облегалката за гърба, възглавницата на облегалката за главата и възглавницата за краката. Оставете почистената повърхност да изсъхне.
- Използвайте почистващ препарат и кърпа за почистване на пластмасовите, тръбните и кожените материали на масажния стол.
- Убедете се, че не използвате органични разтворители, като бензин, амилацетат и бензен, за почистване с цел избягване на избледняване на цвета, състаряване или напукване на кожата.
- Не пръскайте с пестицид, за да не предизвикате токов удар или пожар.
- Моля, почиствайте с чиста кърпа, за да не допуснете механична неизправност.

Поддръжка на контролния пулт

- Не поставяйте масажния стол в близост до отоплителен уред или огън.
- Дръжте далече от влажна среда, за да не допуснете токов удар.
- Моля, почиствайте праха с мека кърпа или малка четка.
- Убедете се, че не използване летливи почистващи препарати, като бензен, бензин или амилацетат.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

При често използване се изисква редовна проверка.

След продължителен период на съхраняване проверете правилната работа на машината преди нейното ползване.

Неизправност	Отстраняване
Невъзможност за включване на машината и изключена индикаторна светлина	○ Проверете правилното свързване на щепсела. ○ Проверете дали превключвателят на стола е поставен в положение „I“.
Шум по време на работа	Шумът е нормален в следната ситуация ○ Шум при функция за разтриване или потупване. ○ Промяна на шума след регулиране на скоростта. ○ Шум от кутията по време на масаж. ○ Вибриращ шум от опората за гърба по време на масаж. ○ Шум при напompване и изпускане на въздух. ○ Шум при издуване и изпускане на въздушна възглавница. ○ Шум при работа на вибратор (особено при отпускане на опората на гърба). ○ Шум при регулиране на позицията на краката. ○ Шум на електродвигател при подготовка на масажния стол за работа.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование на продукта	Масажен стол
Модел	/
Захранване	220V~50Hz
Номинална мощност	120 W
Номинално работно време	15 минути