

ИЗПОЛЗВАН ОБКОВ „Елеганс“

Водач 400мм - 2бр.
Водач 350мм - 3бр.
Дръжки - 5бр.
Вкопаема дръжка - 1бр.
К-т люлка голяма - 1бр.
Европети - 6бр.
Евроъгъл - 8бр.
Минификс - 38бр.
Муфа за шведска сглобка - 14бр.
Болт за шведска сглобка 6x60 - 14бр.
Болт за шведска сглобка 6x80 - 2бр.
Свързващ болт 2части x 2бр. - 2x2
Дибли - 86бр.
Евровинт 6x50 - 5бр.
Видии 3.5/16мм - 76бр.
Панти - 2бр.
МДФ Г-обр. профил 1.10м - 1бр.
МДФ пръчки - 13бр.
Гайка 6мм - 10бр.
Лимбус за шведска сглобка - 1бр.

Инструкции за употреба


ВАЖНО! ЗАПАЗИ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ! ПРОЧЕТИ ВНИМАТЕЛНО!

Предупреждения:


ВНИМАНИЕ:

1. Да не се поставя леглото в близост до открит огън и други източници на силна топлина като електрически и газови печки.
2. Не използвайте леглото, ако някоя част е счупена, скъсана или липсва.
3. Не поставяйте в леглото или самото легло в близост до други продукти, които могат да предизвикат задушаване или удушване, както и такива, за които детето може да се закачи, като връзки, щори/пердета и техните въженца и др.
4. Не използвайте повече от един матрак / дюшек в креватчето.
5. При подвижно дъно на леглото най- ниската позиция е най-стабилна.
6. При наличие на подвижни страници се уверете, че сте ги затворили, преди да оставите детето без надзор.
7. Схема за монтаж, пълен списък на всички части и инструменти, необходими за монтажа, и диаграма на всички болтове и закрепващи елементи, които са необходими.
8. Дебелината на матрака трябва да е такава, че вътрешната височина (от повърхността на матрака до най-горната част на рамката) да е не по-малко от 500мм. в най-ниската позиция на дъното, и не по-малко от 200мм в най-горната позиция.
9. Ползвайте матрак с размер 110/65 см.
10. Всички закрепващи елементи трябва да се пристегнат добре и проверяват периодично и притягат при нужда.
11. Ако леглото е сгъваемо, да се проверят всички закрепващи механизми преди употреба.
12. Ако подвижното дъно се регулира посредством релси, да има заявление, че тези релси трябва да се премахнат при ползване на леглото в най-ниска позиция на дъното.


Схема за монтаж на „Елеганс“

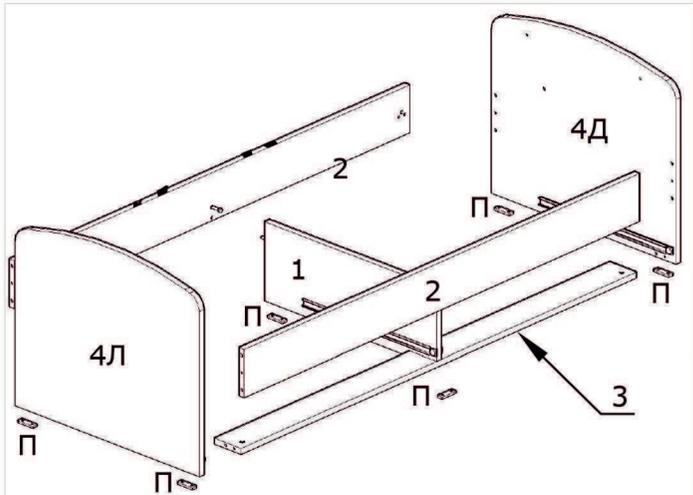

Пластмасовите пети П се захващат чрез видии за детайли 1, 3, 4л и 4д. Детайл 1 се захваща за детайли 2 чрез минификс сглобка и дибли, и към детайл 3 - чрез евровинт. Детайли 2 и 3 се захващат за таблите 4л и 4д чрез дибли и шведска сглобка.

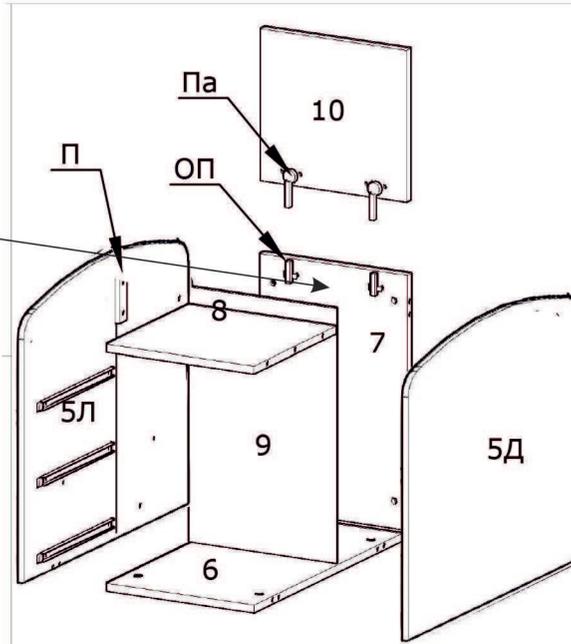


На таблите се монтират водачите за чекмеджетата посредством видии. Табла 5л се поставя на земята. За нея се захващат детайли 6, 7, 8 и 9 чрез минификс сглобки и дибли. Таблата 5д затваря скрина. На гърба 7 се монтират основите на пантите ОП и механизмът за плавно спускане на капака. Капакът 10 се фиксира към скрина чрез пантите Па.

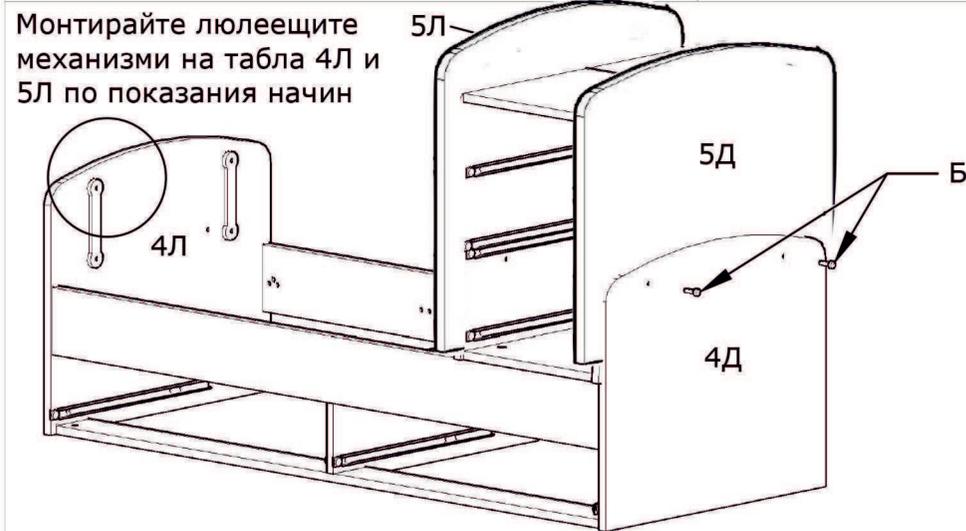


Монтирайте люлеещите механизми на табла 4л и 5л по показания начин

Скринът може да бъде поставен по Ваш избор в левия или десния край на леглото. Съединителните елементи Б минават през таблите на леглото и скрина и се затягат.

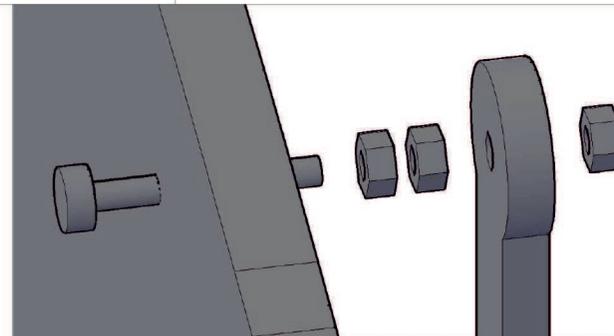


Механизмът за люлеене се монтира, като болт се прокарва през таблата на леглото (скрина), завиват се две гайки, поставя се пластмасовият механизъм и се затяга с трета гайка.

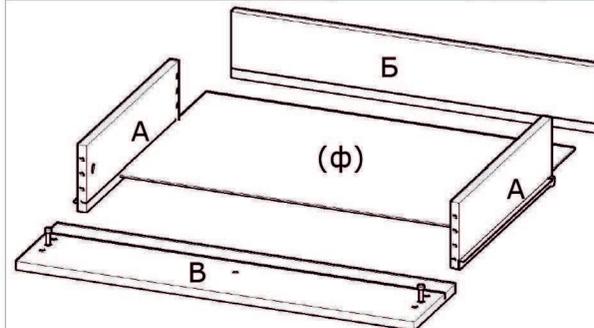


МОНТАЖ НА ЧЕКМЕДЖЕ:
Детайли А се свързват за детайл Б с дибли и минификс. В канала на детайли А се мушка фазерът (Ф), придвижва се, така че да влезне в канала на детайл Б, след което чекмеджето се затваря с лицевия детайл В с минификс сглобка и дибли.

Схема за монтаж на „Елеганс“

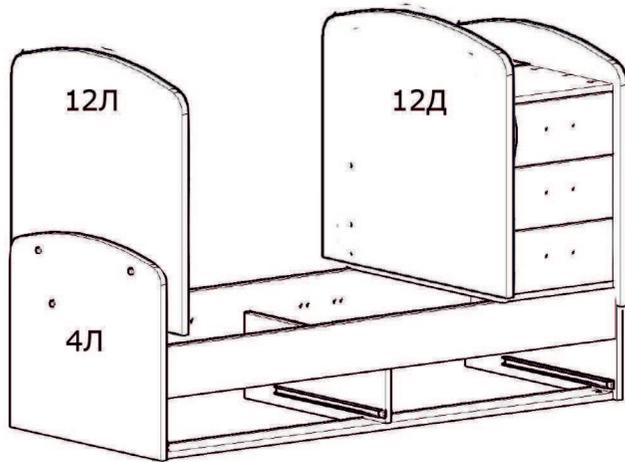


Таблите на коша са лява и дясна. Повечето отвори остват от вътрешния край на коша. Таблата 12л се захваща за механизмите на табла 4Л. Табла 12Д се захваща за механизмите на табла 5Л. **Внимание! Придържайте таблите във вертикално положение, защото ще се счупят механизмите!**

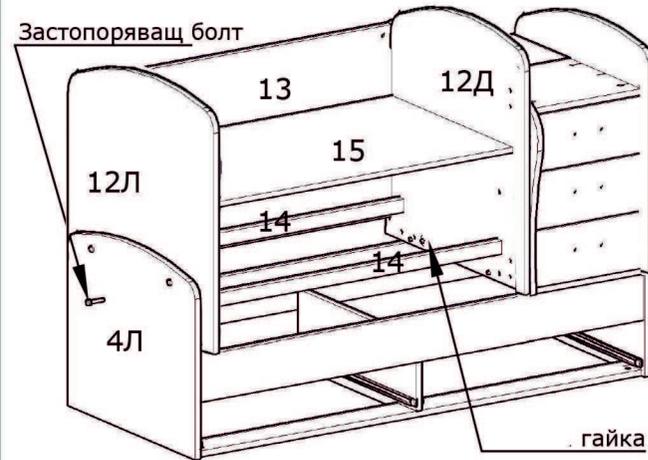

Гърбът 13 се захваща за таблите 12л и 12д с шведска сглобка и дибли. Шперплат дъските 14, чрез които се регулира нивото на дъното на коша, се захващат за таблите 12л и 12д чрез евроинтовете. Върху дъските 14 се поставя дъното на коша 15 (гола ПДЧ с дебелина 16мм).

Застопоряване на коша против люлеене. Прокарва се болт Б през таблите и чрезгайка се затяга от другата страна на страницата на основата на леглото. Болтът от страната на скрина се поставя при извадени чекмеждета.

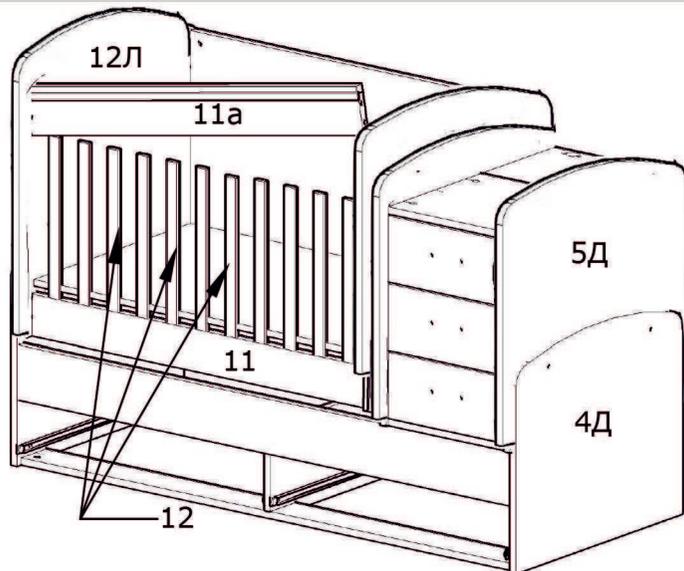

Долната решетка 11 се захваща за таблите 12Л и 12Д чрез шведска сглобка и дибли. В отворите се нареждат MDF пръчките 12. Горната решетка 11а се поставя върху MDF пръчките и след това се захваща за таблите 12Л и 12Д чрез шведска сглобка и дибли.

Готов вид на изделието



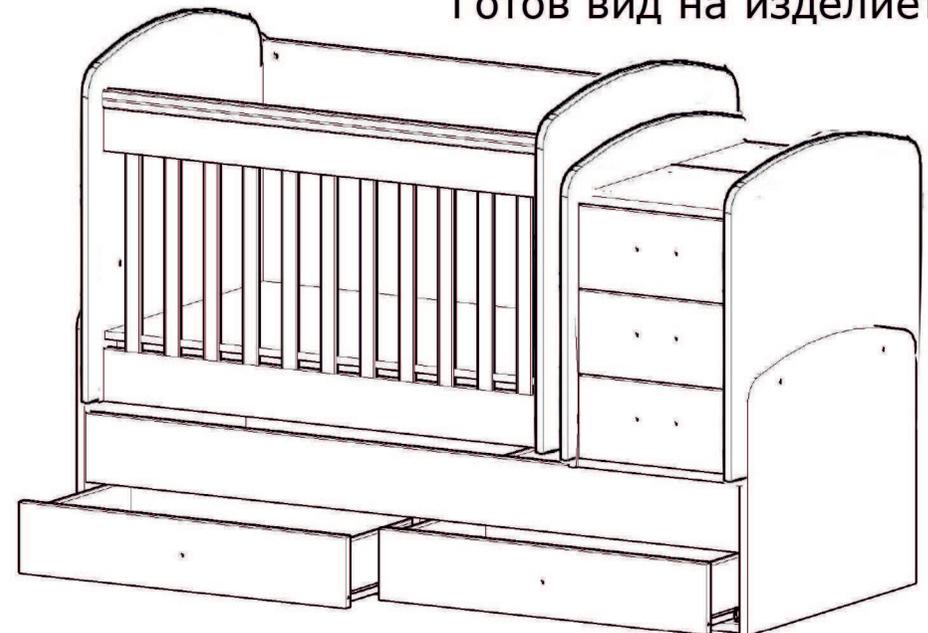


Схема на някои от използваните съединения

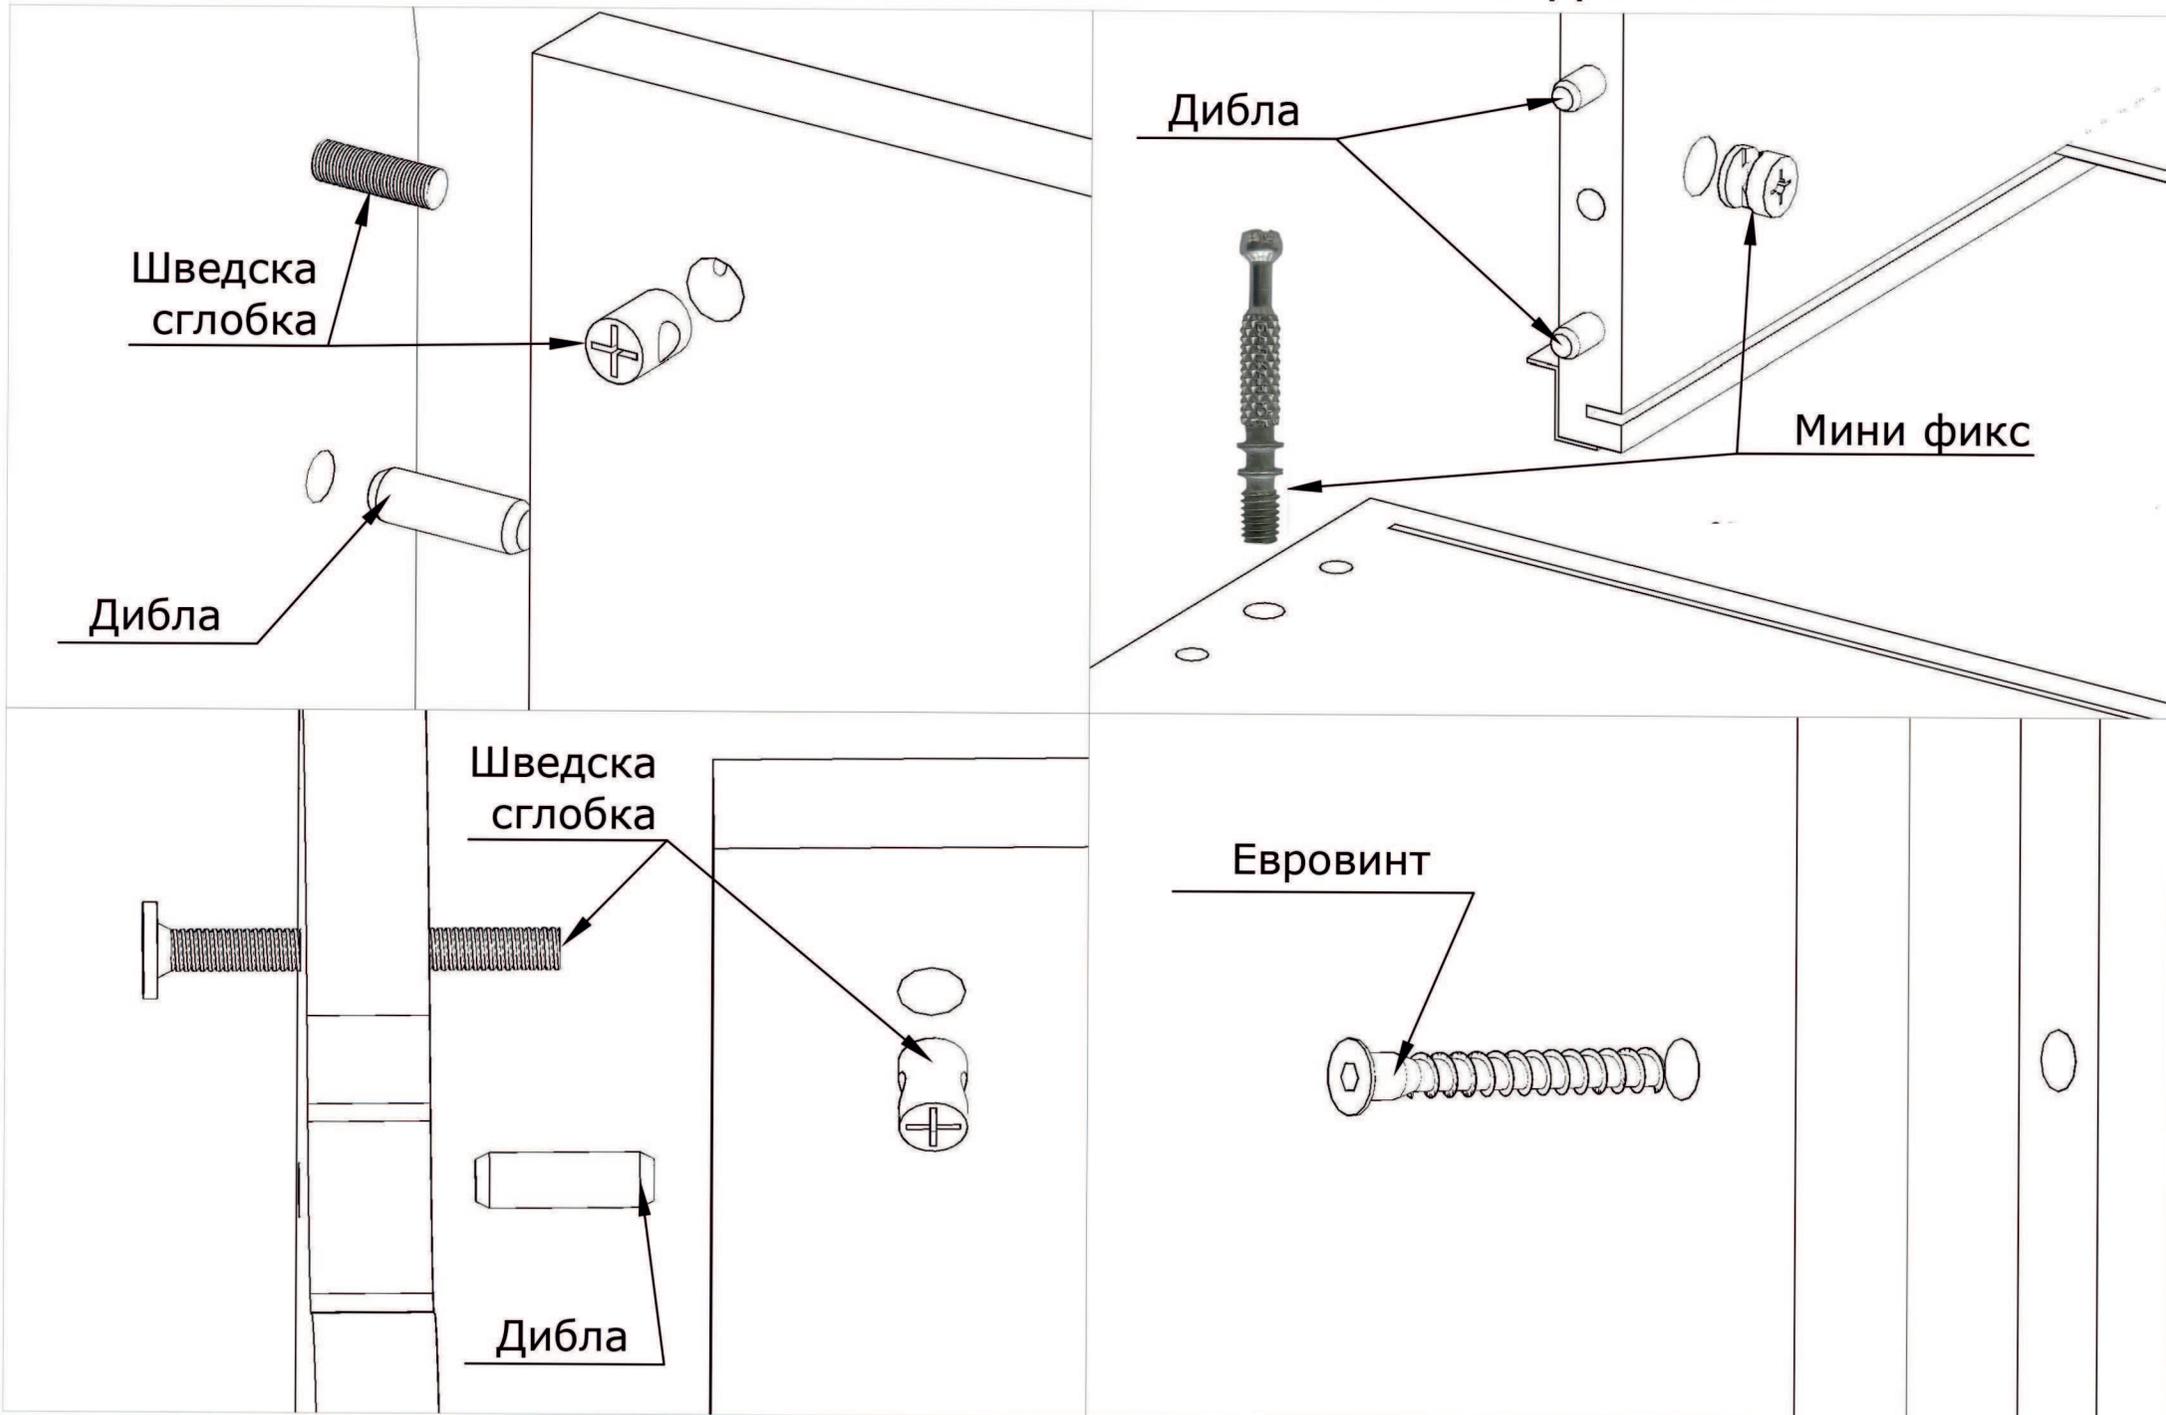


Трансформиране на легло в бюро


Свалете люлеещия кош от механизмите.

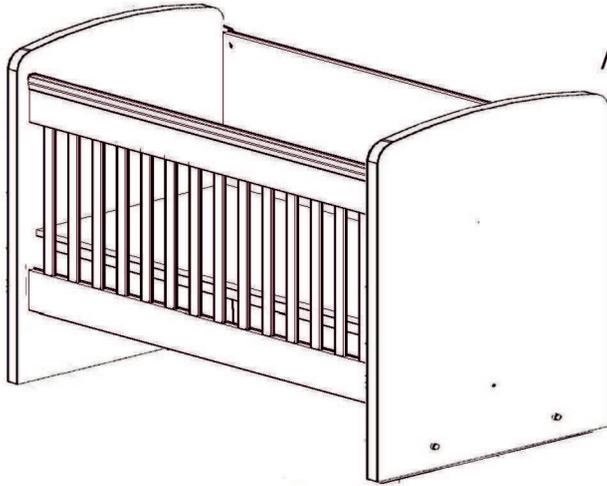


Демонтирайте дъното 15 и шпертплатовите дъски 14.
Демонтирайте горната решетка 11а, MDF пръчките 12 и долната решетка 11.

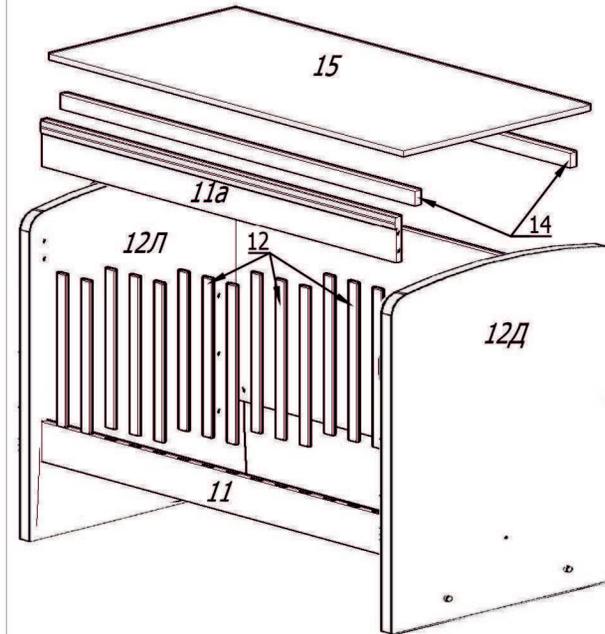

Монтирайте долната 11 и горната 11а решетки за таблите 12Л и 12Д като използвате отворите за закрепване на механизма за люлеене.

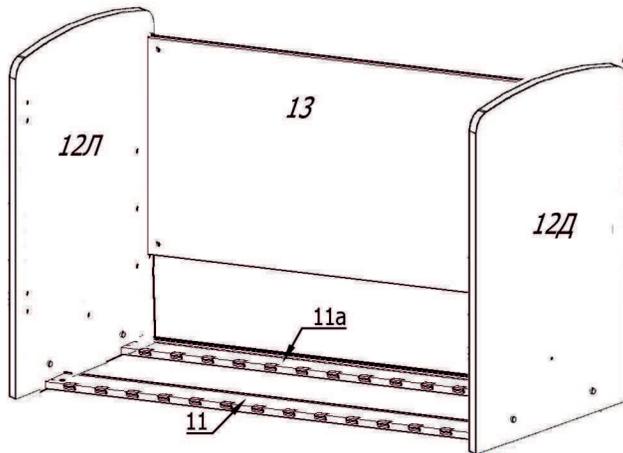

Отворите в решетките за MDF пръчките трябва да бъдат от обратната страна на гърба 13, както е показано на схемата.

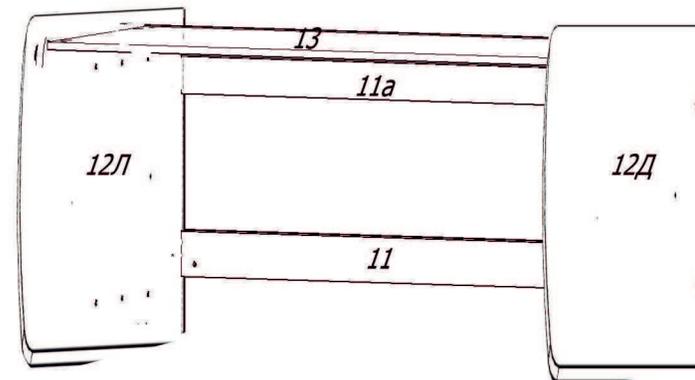

Завъртете сглобените детайли както е показано.



Монтиране на страниците на чекмеджетата

От долната част на страниците чрез видии закрепете левия вътрешен водач на лявата страница и десния вътрешен водач на дясната страница.



Монтаж водачи

ВЪТРЕШЕН ЛЯВ

ВЪТРЕШЕН ДЕСЕН

ВЪНШЕН ЛЯВ

ВЪНШЕН ДЕСЕН

№ 5Д от схемата



№ 5Л от схемата



детайл 5Д



детайл 5Д

МОНТИРАНЕ ВОДАЧИ НА СКРИНА НА ЛЕГЛОТО

На лявата и дясната табла на скрина в маркираните отвори чрез видии се захващат 2 бр. леви и 2 бр. десни външни водачи.

Обърнете внимание на снимките, през кои отвори минават видиите.

Монтиране на водачите на детайл №1
От двата края на детайла на отбелязаните места се захващат чрез видии ляв и десен външен водач.



детайл 1



детайл 1



детайл 1



детайл 1

Монтиране водачи на табла легло
На лявата и дясната табла на леглото в маркираните отвори чрез видии се захващат 1 бр. ляв и 1 бр. десен външен водач.



детайл 4



детайл 4



детайл 4



детайл 4