


User manual rapidcount S 575

Банкнотоброячна машина Ratiotec Rapidcount S 575

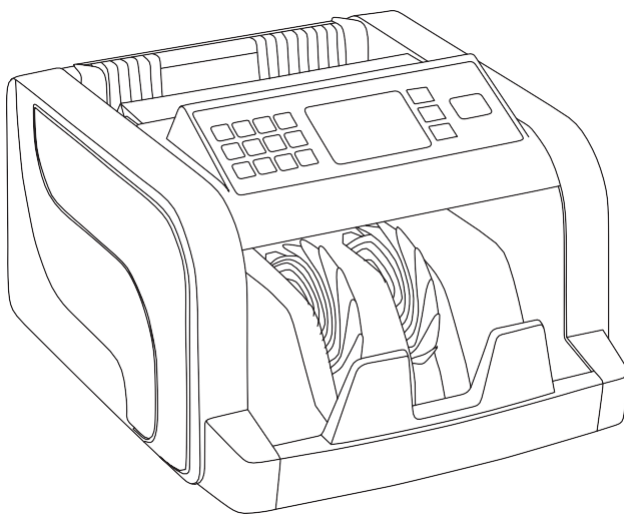

rapidcount S 575

ratiotec[®]
get connected

EGE[®]
GROUP

Въведение


Уважаеми клиенти,
Благодарим Ви, че избрахте банкнотоброячната машина rapidcount S 575.

Моля, прочетете внимателно ръководството за потребителя, за да осигурите сигурна и безпроблемна работа. Препоръчителната оперативна производителност на S 575 е 0,4 милиона банкноти годишно. За безпроблемна работа препоръчваме машината да се обслужва от сервиза на ratiotec поне веднъж годишно.

Забележка: Моля, уверете се, че поставяте максимум 100 броя банкноти в банкнотоподаващото устройство. Банкнотите трябва да се поставят в централна позиция, евентуално сортирани по размер и леко разпръснати в банкнотоподаващото устройство.


Предна страна

1. Захранваща релса
2. Потребителски интерфейс
3. Дисплей
4. Подреждач за банкноти
5. Устройство за подаване на банкноти
6. Дръжка за носене

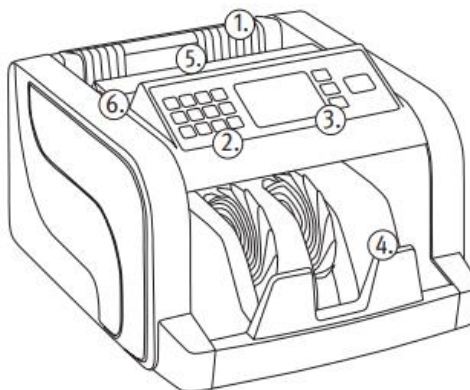


Задна страна

1. ON | превключвател OFF
2. Свързване към захранващия кабел
3. Свързване на принтер
4. Връзка за актуализации
5. Регулиращ винт

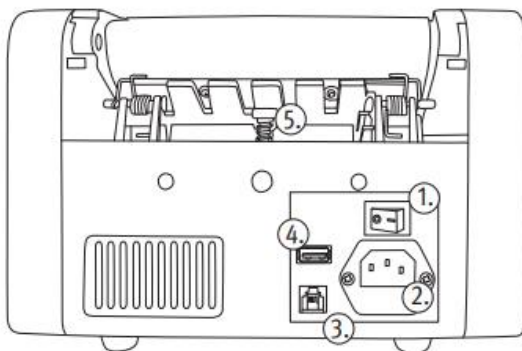

Контролен панел

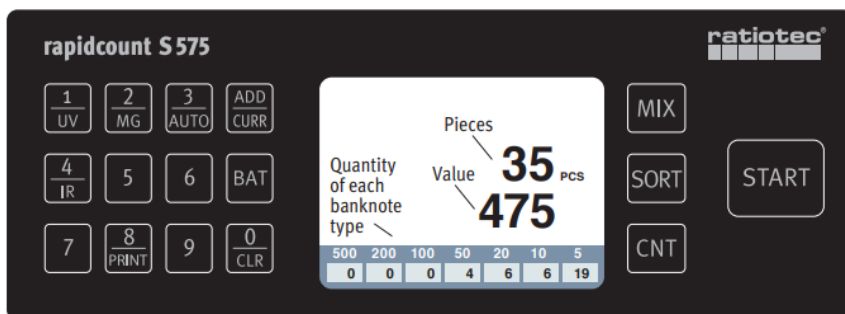

ADD: _____ Активиране и деактивиране на функцията за добавяне. При изваждане на банкнотите, които са били преброени, резултатът от преброяването се съхранява. Резултатите от последващите процеси се добавят при следващо броене. За да изчистите стойностите, натиснете бутона START или CLR.

BAT: _____ Активиране и деактивиране на пакетната функция. Точно броене на банкноти (напр. бандероли). Размерът на пакета може да се регулира между 1 и 999 с помощта на следващия диск към дисплея.

CLR: _____ Деактивирайте функцията за загаден пакет. Нулиране на резултатите от преброяването.

AUTO: _____ Предварително загаден режим. Машината автоматично ще започне да брои банкнотите, когато те се поставят в банкнотоподаващото устройство. Промяна от автоматичен към ръчен режим (MAN) е възможно чрез натискане на бутона AUTO.

MIX: _____ Предварително загаден режим. Пребройте смесени стекове банкноти, включително броене на стойност и проверка.

SORT: _____ Активирайте и деактивирайте функцията за геноминация. Пребройте сортирани купича банкноти включително преброяване и проверка на стойността. Първата банкнота се използва като ориентир - с различни видове машината спира.

CNT: _____ Активирайте и деактивирайте функцията за броене. Броене на части, включително проверка на сортирани или смесени купчини банкноти (без преброяване на стойността), напр. да брои чуждестранни валути. В режим CNT проверката MG, MT и UV също може да бъде активирана или деактивирана отделно.

START/CLR: _____ Нулирайте резултатите от преброяването. Натиснете и задръжте бутона START, за да въведете настройките за дата и час.

PRINT: _____ Отпечатайте резултата от преброяването чрез опционално наличен термичен принтер за разписки RTP 300. Това е принтер за касови бележки, свързан към порта за принтер на брояча на банкноти. Касова бележка може да се отпечатават чрез натискане на бутона ПЕЧАТ.

Предупреждения

1. Преди да включите машината, уверете се, че няма чужди предмети, които пречат на работата на машина.
2. Не поставяйте машината в непосредствена близост до вода или други течности.
3. За да намалите риска от токов удар, не разглобявайте машината сами.
4. Използвайте предоставения захранващ кабел.
5. Не използвайте машината в среда с висока температура или висока влажност.

Експлоатация

Свържете доставения захранващ кабел към захранващия конектор на машината и източник на захранване. След това натиснете ON | OFF превключвателя. След включване на rapidcount S 575 машината извършва самотест.

След успешен тест, устройството е готово за употреба.

Първоначално пускане в експлоатация: След включване на уреда чрез ON | OFF превключвател, натиснете и задържете бутонът START, който ще ви отведе до настройките за дата и час. Бутонът СТАРТ трябва да се натисне, докато прозвучи звуков сигнал и годината в горния ляв ъгъл на дисплея е сива. Сивата индикация може да се промени чрез натискане бутона MIX или CNT.

Натиснете отново бутона СТАРТ, за да преминете към следващия запис. За да запазите всички настройки, натиснете Бутон СТАРТ отново за няколко секунди.

Раздуйте леко банкнотите и поставете купчината банкноти за преброяване центрирано и грубо сортирана според размер в банкнотоподаващото устройство. При активиран Autostart банкнотоброячната машина стартира автоматично процедурата за броене след около 2 секунди. Когато стартирате ръчно, моля, натиснете бутона СТАРТ.

Банкнотите се броят и транспортират чрез изхвърляне на банкноти в отделениято на тавама. Резултатът от преброяването може да се прочете от дисплея.

Почистване на машината

Преди да почистите машината, изключете я и я извадете от източника на захранване. Не използвайте течни почистващи препарати. Препоръчваме използването на спрей със съвместен въздух.

1. Почистване на оптичния сензор: Важно е сензорите да се почистват редовно, за да се предотвратят частици хартия или прах от употреба.
2. Почистване на вътрешността на машината: Вътрешността на машината трябва да се почиства веднъж месечно. Изключете машина и отворете капака за достъп до вътрешността.
3. Допълнителна препоръка: Не използвайте машината в прашни или мръсни зони. Винаги предпазвайте машината от мръсотия, когато не се използва.

Регулиране на банкнотоподаващото устройство

Задайте подходящо разстояние между подаващата релса и подаващите ролки с помощта на регулиращия винт. Винтът е разположен зад горния капак на гърба на устройството. Завъртете винта наляво, за да намалите разстоянието, завъртете винта надясно, за да увеличите разстоянието

Съобщения за грешка S 575

80% от грешките са причинени от прах и мръсотия вътре в машината. Редовното почистване на машината предотвратява повечето от тези неизправности.

Ако машината открие подозрителна банкнота, тя прекъсва процеса на броене и започва да издава звуков сигнал. След като извадите съмнителната банкнота - това е последната банкнота в стекера за банкноти - натиснете бутона СТАРТ, за да продължете с броенето.

Дисплей	Проблем	Решение
E80, E80	Слепени банкноти. Някои банкноти залепват заедно или се припокриват.	Извадете банкнотите от Банкноторедителя и го поставете отново в подаващото устройство за банкноти. Започнете процесът на броене отново. Ако се показва често, коригирайте настройката завъртете в посока, обратна на часовниковата стрелка.
E84	Банкнотата е поставена погъбъл	Извадете банкнотата, поставете направо в хранилка и пребройте отново.
E 41, E43	Намачкана банкнота	Извадете банкнотата, отстранете гънката и пребройте отново.
E10, E62, E64, E67, E81, E82, E85, E86, E31	Фалшива или подозрителна банкнота или замърсени сензори	Отстранете подозрителната банкнота, пребройте я отново банкноти. Евентуално почистване на сензорите.

Ако имате проблеми с машината, можете да изтеглите кратко ръководство за калибриране на нашия уебсайт и калибрирайте машината сами. Ако калибрирането на машината не реши проблема, можете, разбира се свържете се със службата за техническа поддръжка.



**European Standard concerning the
waste from electrical and electronic
equipment (WEEE)
(European Union only)**

Това оборудване е маркирано с горния символ за рециклиране. Това означава, че в края на живота на оборудването трябва да го изхвърлите отделно и не го изхвърляйте в нормалния битов поток от несортирани отпадъци. Моля, изпратете го обратно на дистрибутора. Това ще бъде от полза за околната среда за всички.

Информация за връщане


Вашето удовлетворение е приоритет за нас. Ако имате технически проблем с Вашето устройство ratiotec или Вашето устройство изисква поддръжка, моля, спазвайте следната процедура за връщане на Вашето устройство, за да осигурите бърза обработка.

1.



5.

Affix the Service-Ticket and frank the package!

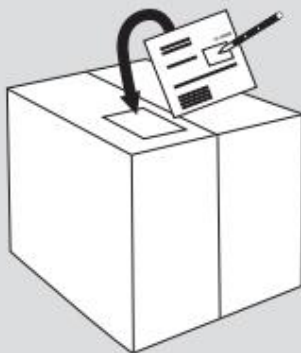

2. Fill in the service form on:


<https://www.ratio-tec.com/en/repair-service-order>



3.



6.

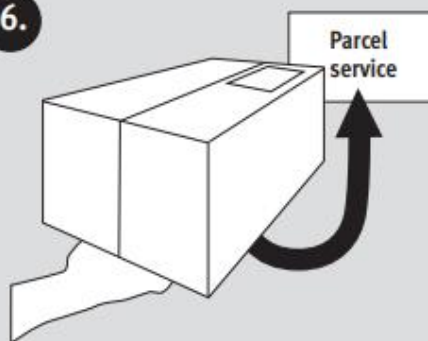

4.

Print the Service-Ticket!



7.

We will take care of your device!



User manual rapidcount S 575

Банкнотоброячна машина Ratiotec Rapidcount S 575

ratiotec GmbH & Co. KG
Max-Keith-Str. 66 | 45136 Essen
T: +49 (0) 201/361 49 - 0
F: +49 (0) 201/361 49 - 26
E-Mail: info@ratio-tec.de
Internet: www.ratio-tec.de

ratiotec Italia S.r.L.
Località Bessiche 76|B
Zona Industriale
15070 Tagliolo Monferrato (AL)
Tel: +39 0143 150 901 6
Fax: +39 0143 150 901 9
www.ratio-tec-it
info@ratio-tec.it

ratiotec[®]

get connected

Office Sofia – Showroom
Mladost 4 bl. 460 A
<http://www.egegroupp.eu/>

+359 2 416 41 21
+359 894 10 39 10
sales@egegroupp.eu

Office Shumen
bul. Rishki prohod 20
<http://www.egegroupp.eu/>
+359 54 89 20 70
+359 899 12 10 10
office@egegroupp.eu

EGE[®]
GROUP